NTT AT

R-Talk 800EX

R-Talk 800PC

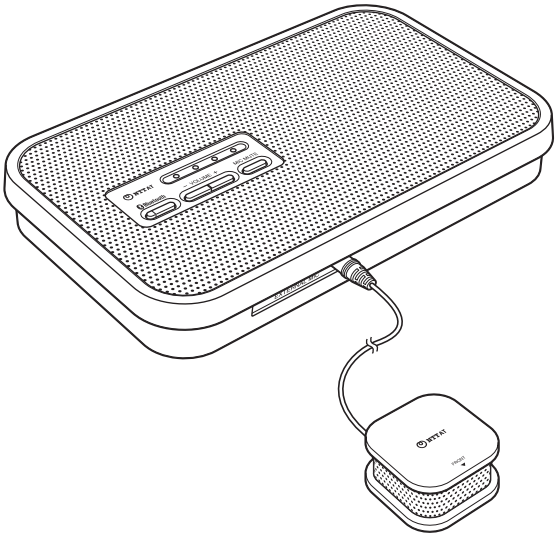

上海迅柏尼信息科技有限公司

目录

安全须知 ····· **3**

包装内容 ····· **8**

检查R-Talk 800EX的包装内容 ····· 8

检查R-Talk 800PC的包装内容 ····· 9

选购件 ····· 9

部件和操作说明 ····· **10**

状态指示灯 ····· 11

连接座机电话（R-Talk 800EX） ····· **12**

使用数据线连接手机（R-Talk 800EX、R-Talk 800PC） ····· **13**

通过蓝牙连接手机（R-Talk 800EX） ····· **14**

与蓝牙设备进行配对（注册） ····· 14

连接/断开蓝牙设备 ····· 15

使用USB数据线连接个人计算机（R-Talk 800EX、R-Talk 800PC） ····· **16**

检查个人计算机的设定（Windows 7/Windows Vista） ····· 17

• 检查设定 ····· 17

• 调节麦克风/扬声器音量 ····· 18

检查个人计算机的设定（Windows XP） ····· 19

• 检查设定 ····· 19

• 调节麦克风/扬声器音量 ····· 19

如何使用外接麦克风 ····· **21**

R-Talk 800EX的规格 ····· **22**

R-Talk 800PC的规格 ····· **23**

产品保修卡 ····· **封底**

本使用说明书适用于R-Talk 800EX和R-Talk 800PC。
本说明书中的插图是R-Talk 800EX的图像。

安全须知

本使用说明书介绍了有关安全使用本产品的注意事项，以免造成财产损失和对使用者或他人造成人身伤害。请在使用本产品以前阅读并理解说明书中的所有内容。
下表列出了本使用说明书中使用的标识和图形符号的含义。请在阅读文字以前理解这些标识和符号代表的含义。
如果本使用说明书丢失或受损，请向购买本产品的商店或NTT尖端技术索取。

本使用说明书中的标识和符号说明

⚠危险	忽略此点或错误操作会猝死或人身伤害。
⚠警告	忽略此点或错误操作会造成死亡或人身伤害。
⚠注意	忽略此点或错误操作会造成人身伤害或物品损坏。
STOP 小心	忽略此点或错误操作，本产品不能发挥应有的性能，且会出现功能停止的状况。
说明	此标识是说明使用本产品时的注意事项。
提示	此点表示可以使产品使用更加方便的信息。

关于使用本产品的说明

本产品设计为在家庭中使用，但是在收音机或电视接收机附近使用时可能会造成接收干扰。请按照指示操作以正确使用。

- 对由于使用本产品或本产品出现失灵或故障所造成的间接、特殊、偶然、因果性或类似损害（包括但不限于：利润或收入损失、本产品或其它相关设备无法使用、替代设备的成本以及第三方索赔），NTT尖端技术概不负责。
- NTT尖端技术确认本使用说明书的内容正确无误。不过，如果您有任何意见或建议，请联系购买本产品的商店或NTT尖端技术。
- 本产品的规格（例如产品外观和功能）若有变更，恕不提前通知。
- 本说明书中的画面仅为图像参考，可能与实际的画面显示不同。请查看产品画面了解详细内容。另外，画面显示若因功能改进而产生变更，恕不提前通知。
- 废电池是有用的资源。请用胶带将废电池的两极封住，以免两极与其它物体接触，并将废电池交给废电池回收点。请配合我们完成回收工作。

Microsoft、Windows和Windows Vista是Microsoft Corporation在美国和其它国家的注册商标或商标。
其它公司名称和其产品名称为各持有人所有的注册商标或商标。
本说明书正文中未使用™和®符号。
所用截图符合Microsoft Corporation的相关要求。

⚠危险

●干电池中的液体可能会有致盲危险。如果电池液进入眼睛，切勿揉眼睛；请立即用清水冲洗。请立即就医。
●插入干电池时，请确保正负极正确对齐。否则，电池可能会漏液、温度升高或爆裂，从而可能会造成火灾、触电、烫伤和其它伤害。
●请按照以下有关干电池的指示操作。否则，电池可能会漏液、温度升高或爆裂，从而可能会造成火灾、触电、烫伤和其它伤害。
  • 切勿将电池投入火中，或者加热电池，
  • 切勿直接焊接电池，
  • 切勿将正负极连接到电线或其它金属物，
  • 切勿剥去或刮伤外面的套管（外皮），
  • 切勿浸泡在水中，包括海水。
●切勿拆解或改造干电池。否则，电池可能会漏液、温度升高或爆裂，从而可能会造成火灾、触电、烫伤和其它伤害。

产品安装

⚠警告

●切勿将装有水或其它液体的物品，例如咖啡杯、玻璃水杯、花瓶、花盆、化妆品或药瓶放在本产品或其电源适配器附近。另外，切勿将金属材质的小物品放在本产品或其电源适配器附近。如果将水和其它液体溅到本产品或其电源适配器上或者让金属材质的小物品进入内部，可能会造成火灾或触电。
●切勿将本产品或其电源适配器放在以下环境中，否则可能会造成火灾、触电或设备故障。
  • 室外、受到阳光直射的场所，以及加热设备或锅炉等高温场所附近。
  • 会被油溅到和有蒸汽的场所，例如厨房烹饪台附近。
  • 潮湿的场所或会受到水、油或化学物质影响的场所。
  • 有垃圾和多尘场所，以及会产生铁粉或有毒气体的场所。
  • 温度很低的场所，例如制冰存放区。
●切勿在以下场所放置或使用R-Talk 800EX：
  • 附近有电气医疗设备，
  • 附近有自动门、火警系统或其它自动控制的设备，
  • 本产品周围22 cm的范围内有电子起博器。



“仅适用于海拔2000m以下地区安全使用”


“仅适用于非热带气候条件下地区安全使用”

产品操作

⚠警告

- 电源适配器只能使用100-240V的商业交流电源。使用其它电源可能会造成火灾或触电。
- 务必将电源适配器牢固插入电源插座。未完全插入可能会造成火灾或触电。
- 务必使用专用电源适配器。切勿使用其它类型的电源适配器，否则可能会造成火灾或触电。
- 切勿将电源连接到采用接线板、分支插座或分支接口的多重扩展插座。否则可能会造成火灾或触电。
- 将电源适配器插入电源插座以前，请确保适配器上没有灰尘。每六个月将电源适配器从电源插座中拔出一次，检查并清洁。积累的灰尘可能会造成火灾或触电。请联系购买本产品的商店进行检查。
- 在有烟雾或异味等异常情况下使用本产品时，可能会造成火灾或触电。出现烟雾时，请立即从电源插座中拔出电源适配器，从USB端口中拔出USB数据线，并取出干电池。在向购买本产品的商店报修以前，请确认产品已停止冒烟。切勿尝试自行维修，否则会非常危险。
- 如果产品跌落或外壳损坏，或者如果异物或水进入本产品或电源适配器，请从电源插座中立即拔出电源适配器，从USB端口中拔出USB数据线，并取出干电池。然后再向购买本产品的商店报修。继续使用本产品可能会造成火灾或触电。
- 切勿拆解或改装本产品，否则可能会造成火灾或触电。请向购买本产品的商店提出检查、调整、清洁和维修产品内部（拆解过或改装过的产品可能会被拒绝修理）。
- 切勿刮伤、损坏、转换、强行弯曲、拉扯、揉搓或捆扎电源适配器的导线或USB数据线。另外，将重物压在导线上或者加热导线可能会损坏导线，从而造成火灾或触电。请向购买本产品的商店报修损坏的导线。
- 使用损坏的电源适配器导线或USB数据线（例如当内部电线裸露或破损时）可能会造成火灾或触电。请立即从电源插座中拔出电源适配器，从USB端口中拔出USB数据线，然后请购买本产品的商店维修。
- 发现有以下问题时，从电源插座中拔出电源适配器时请小心。
- 切勿将水泼在本产品或其电源适配器上，以及切勿用湿手操作本产品或连接/拔出电源适配器，否则可能会造成火灾或触电。
- 清洁本产品时，请从电源插座中拔出电源适配器，以及从USB端口中拔出USB数据线。否则可能会造成火灾或触电。
- 切勿在本产品附近使用易燃性喷雾剂。如果喷出的气体附着在本产品的内部组件上，可能会造成火灾或触电。
- 切勿使用酒精、苯、稀释剂或其它易燃性溶剂清洁本产品。本产品内部组件上附着的易燃性溶剂或充满本产品内部的挥发性气体可能会造成火灾或触电。
- 切勿从产品上的缝隙插入任何金属物或易燃性物体等异物或让其掉落到本产品内部。如果异物进入本产品，请立即从电源插座中拔出电源适配器，从USB端口中拔出USB数据线，取出干电池，然后联系购买本产品的商店。继续使用本产品可能会造成火灾或触电。有儿童的家庭应格外小心。
- 切勿将本产品用于医疗用途或者用于需要非常注意安全的用途。否则可能会造成死亡或严重人身伤害，导致严重定向障碍。
- 如果想要改变本产品的位置，请确保已拔出电源适配器和USB数据线。否则，电源适配器和USB数据线可能会受损，并且可能会造成火灾或触电。
- 从电源插座中拔出电源适配器时，请务必握住适配器本身。拉扯电源适配器的导线可能会损坏导线，从而造成火灾、触电和导线断裂。
- 切勿将本产品、电源适配器或USB数据线放在热源附近。否则可能会使外壳的涂层或导线熔解，从而造成火灾或触电。
- 如果附近有雷电，请从电源插座中拔出电源适配器并停止使用本产品。在雷雨天气中使用本产品可能会造成火灾或触电。
- 如果干电池中的液体接触皮肤或衣物，请立即用清水冲洗干净。电池液会损伤皮肤。

产品安装

⚠注意

- 切勿将本产品放在摇晃或倾斜平台等不稳定表面上。另外，切勿将重物放在本产品上。否则可能会破坏物体平衡，将其无意打翻或使其跌落，从而造成人身伤害。
- 切勿在室外布线。在建筑物之间的空中布线尤其可能会由于雷电而造成故障。

产品操作

⚠注意

- 如果打算长时间不使用本产品，为了安全，请务必从电源插座中拔出电源适配器，从USB端口中拔出USB数据线，并取出干电池。
- 切勿坐在本产品上。有儿童的家庭应格外小心。坐在上面的人可能会翻倒或损坏本产品，从而造成人身伤害。
- 在少数情况下，本产品底部的防滑橡胶可能会使与其接触的表面变色。
- 打开或关闭本产品电源，或者连接或断开USB数据线、听筒导线或手机线时，请务必使耳朵远离扬声器。扬声器发出的高音量可能使人耳受到伤害。
- 为了避免本产品扬声器或对方发出可能会使人耳受损的高音量声音，切勿在电话会议期间开启或关闭本产品。另外，切勿在电话会议期间连接或断开USB数据线、听筒导线、手机线和外接麦克风线，以免造成同样的伤害。
- 请按照以下指示正确使用干电池。
  - 可以使用的干电池为有效的5号碱性电池。
  - 切勿将新旧干电池混合使用；切勿将不同类型的干电池混合使用。
  - 请立即更换电量耗尽的电池。
  - 对于因干电池漏液而造成本产品出现故障，NTT尖端技术概不负责。

产品安装

STOP 小心

- 切勿将本产品放在电子设备、影音设备、办公设备和其它磁性设备附近，另外切勿放在会产生电磁射线的场所（例如微波炉、扬声器、电视机、收音机、荧光灯、变频空调机和电磁炉）。
  - 磁性或静电干扰可能会加强对电话通话的干扰或者造成通话无法进行。（使用微波炉时的干扰可能会特别大。）
  - 电视机或收音机附近可能会造成接收不佳或电视图像失真。
  - 如果由于附近的电视台或广播电台而造成很大干扰，请尝试将本产品移到不同的地方。
- 有硫化氢的场所（温泉）或盐份高的场所（海滩）可能会使本产品的寿命缩短。

产品操作

STOP 小心

- 如果在关闭本产品后需要重新开启，请先等待至少5秒再开启。
- 切勿使本产品跌落或使其受到强烈撞击，否则可能会造成故障。
- 切勿用湿布、苯、稀释剂或酒精擦拭本产品，否则可能会造成变色或破损。对于比较严重的脏污，可以用稍微蘸湿的布和温和的清洁剂进行擦拭，然后再用柔软的干布清洁本产品。
- 使用免提通话时，请注意以下事项：
  - 切勿让物体挡在麦克风前面。
  - 切勿用手遮住麦克风。本产品可能会发出嘟嘟声。
  - 在以下情况下，扬声器发出的声音可能会中断：
    - 当您在对方讲完以前就开始讲话时；
    - 当您与对方同时开始讲话时；
    - 当本产品周围的噪声很大时。
- R-Talk 800EX是一款第三方不易拦截数字信号通话的产品。因为采用无线电电波传送信号，所以第三方可能会采取特殊方法有意或无意接收您的通话。
  请认真考虑此点。

无线电电波干扰

R-Talk 800EX的无线电系统为蓝牙系统，其无线电电波的频率范围为2.4 GHz。此频率的无线电电波被广泛应用于多种设备，例如微波炉和无线LAN设备；因此可能会由于无线电电波干扰而造成通话中断或其它通话声音问题。另外，附近设备的操作也可能会受到影响。R-Talk 800EX不易受无线电电波的影响；不过请注意以下几点：

- 如果R-Talk 800EX在微波炉或其它设备附近工作，您可能会受到干扰，或者本产品可能会停止工作。请让R-Talk 800EX远离微波炉等设备（大约3米以上）
- 请让本产品远离收音机、电视机、无线设备或天线3米。否则，可能会出现声音或图像问题。
- 如果无线LAN设备（例如路由器、影音设备或安全设备）工作的同时R-Talk 800EX也在工作，您可能会受到干扰，连接无效或者设备可能会受到影响。请让R-Talk 800EX尽量远离无线LAN设备。
- 以下设备采用2.4 GHz无线电电波。如果附近有任何这种设备，您可能会受到干扰，或者本产品可能会停止工作。另外，对方也可能会受到影响。请尽量远离放置或使用这些设备。
  - 无线游戏控制器，
  - 工厂、仓库或其它物流管理系统，
  - 防入店行窃安全门（书店或唱片店所用），
  - 轨道车辆或紧急救援车辆的识别系统，
  - 无线LAN设备（电视机、视频设备、计算机等），
  - 火警系统，
  - 医用微波设备，
  - 自动门或其它自动控制设备，
  - 业余广播电台，
  - 启用蓝牙的设备等。
- R-Talk 800EX内置有频率范围为2.400到2.4835 GHz的无线系统，无法避开移动物体识别设备的带宽。调制方法为“FH-SS”，干扰距离为10米。
  右侧所示标记上有此信息。R-Talk 800EX上有此标记。





* Bluetooth是Bluetooth SIG, Inc.的商标。NTT尖端技术经授权使用此商标。

关于无线电电波的注意事项

R-Talk 800EX采用的频率带宽与工业、科研和医疗设备（例如微波炉、用于识别工厂生产线上移动物体的经营场所广播电台（需要许可证）和指定低功率广播电台（无需许可证）以及业余广播电台（需要许可证））相同。

- 使用R-Talk 800EX以前，请确保附近没有用于识别移动物体的经营场所广播电台和指定低功率广播电台以及业余广播电台正在工作。
- 如果R-Talk 800EX对用于识别移动物体的经营场所广播电台造成无线电干扰，请立即禁用您的蓝牙连接。有关避免出现干扰的指示（例如，如何设定分区），请联系购买本产品的商店。
- 另外，如果R-Talk 800EX对用于识别移动物体的指定低功率广播电台造成无线电干扰，或者如果您遇到了其它问题，请联系购买本产品的商店。

包装内容

检查R-Talk 800EX的包装内容

请在使用前确认所有以下物品是否齐全。

●**主机**（1）

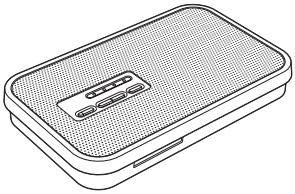

●**电源适配器**
（线长度：约2 m）（1）

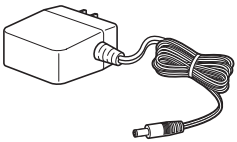

●**听筒导线**
（直通/白色，约3 m）（1）



●**听筒导线**
（交叉/黑色，约3 m）（1）



●**USB数据线**
（约3 m）（1）

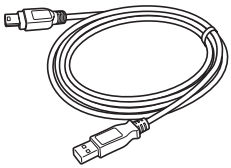

●**外接麦克风**
（线长度：约2 m）（1）

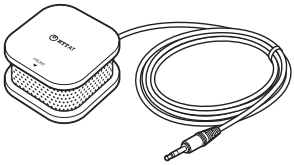

●**3.5 mm插头 - 2.5 mm插头立体声音频数据线**
（约1 m）（1）

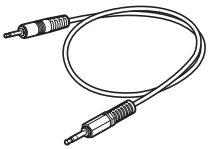

●**2.5 mm插孔 - 3.5 mm 4针插头线**
（用于智能手机）
（约10 cm）（1）



●**使用说明书**
（本文件）（1份）

如果包装内有任何物品缺失，或者如果使用说明书中有任何页面缺失或顺序错乱，请联系购买本产品的商店。

检查R-Talk 800PC的包装内容

请在使用前确认所有以下物品是否齐全。

●主机（1）

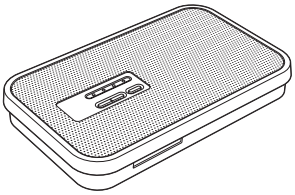

●USB数据线
（约3 m）（1）

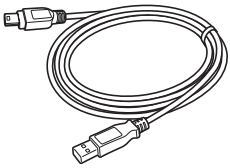

●外接麦克风
（线长度：约2 m）（1）

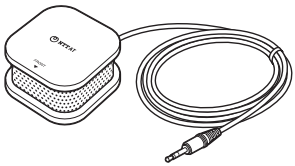

●使用说明书
（本文件）（1份）

如果包装内有任何物品缺失，或者如果使用说明书中有任何页面缺失或顺序错乱，请联系购买本产品的商店。

选购件

有关选购件的详细信息，请联系购买本产品的商店。

● **R-Talk 800电源适配器RT-OPT-AC1**
本适配器供R-Talk 800PC使用。
包装中有R-Talk 800EX的适配器。

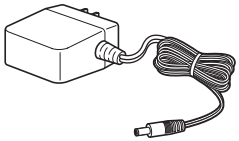

● **R-Talk外接麦克风RT-OPT-MIC1**
主机最多可以连接4个外接麦克风。

● **R-Talk手机线套件RT-OPT-CBL2**
以下物品供R-Talk 800PC使用。这些物品已放入R-Talk 800EX包装内。
本包装有2根线。可以选择与所用手机兼容的线。

3.5 mm插头 - 2.5 mm插头立体声音频数据线
（约1 m）（1）

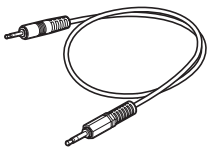

2.5 mm插孔 - 3.5 mm 4针插头线
（用于智能手机）
（约10 cm）（1）



<连接示例>

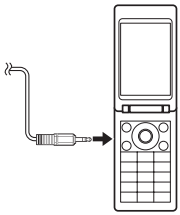

部件和操作说明

这些说明是针对R-Talk 800EX的说明。R-Talk 800PC没有听筒导线接口和蓝牙配对按钮/蓝牙指示灯。

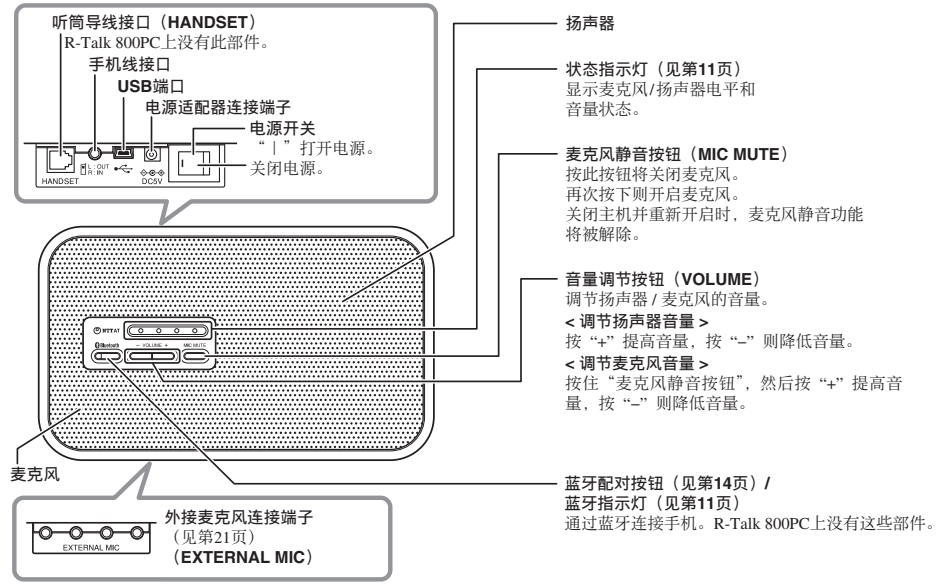

电池舱（底部）
打开电池舱盖，然后插入4节5号干电池。

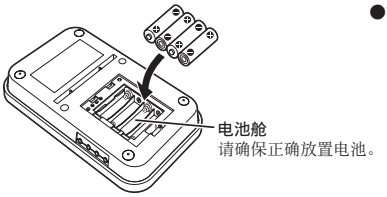

●如何打开电池舱盖

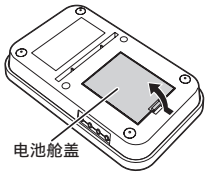

●如何关闭电池舱盖

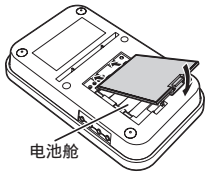

提示

● **扬声器/麦克风音量**

扬声器/麦克风音量分为12级。出厂设定为“6”。关闭主机并重新开启时，扬声器音量将被重设为“6”。即使关闭主机，麦克风音量也会保持在调节的等级。

● **使用电池**

将4节5号碱性电池插入电池舱。新电池可以进行约120分钟的通话（当扬声器音量为“6”时）。电池电量耗尽时，主机无法操作。主机未附送5号碱性电池。

小心

● 无法同时将听筒导线、手机线和USB数据线连接到主机。

■状态指示灯

状态	指示灯的闪亮方式（颜色）
接通电源时	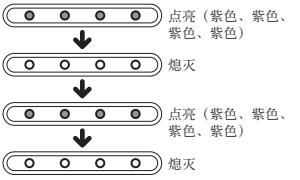
待机时	 最右边的指示灯也可能会亮起。
当调节扬声器音量或麦克风音量时	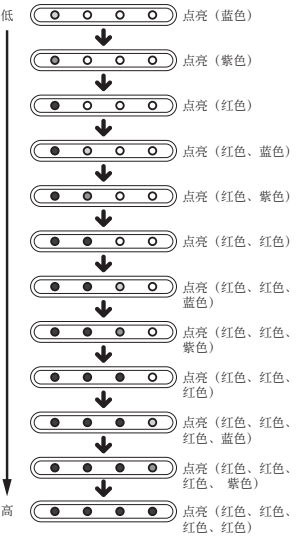
当麦克风静音时	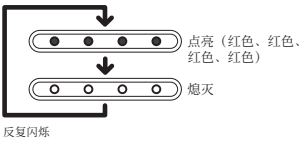

状态	指示灯的闪亮方式（颜色）
自己一方说话时（麦克风音量）	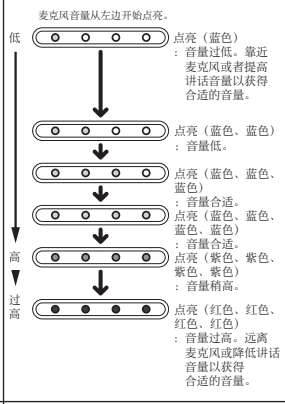
对方讲话时（扬声器音量）	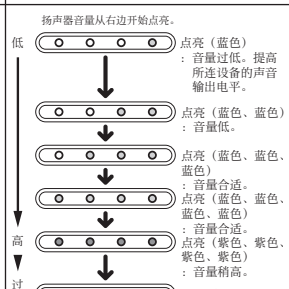

■蓝牙指示灯（R-Talk 800EX）

状态	指示灯的闪亮方式（颜色）
连接期间	
配对期间	

提示

- **当操作期间电池电压低时：**
  麦克风音量或扬声器音量的状态指示灯将闪烁。
- **关于蓝牙配对：**
  按蓝牙配对按钮时，蓝牙指示灯将慢速闪烁。蓝牙指示灯快速闪烁时，可以执行配对操作。

连接座机电话（R-Talk 800EX）

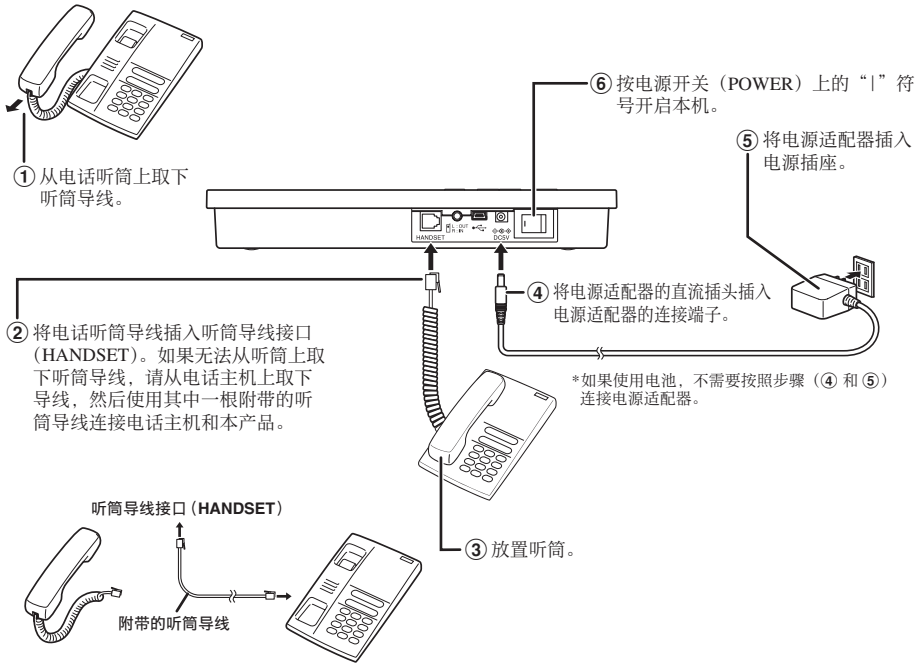

⑦ 拿起电话听筒，然后拨打号码连接对方。

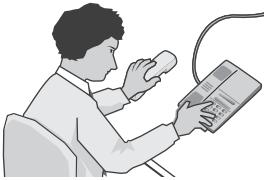

⑧ 对着主机讲话。

提示

● **如果对方的声音过高或过低：**
请调节电话的接收音量以获取合适的音量。如果无法对电话调节，请调节扬声器的音量（见第10页）。
可以通过状态指示灯监听对方的声音音量（见第11页）。

● **如果对方说您的声音过高或过低：**
请调节麦克风的音量（见第10页）。

● **如果无法在电话中听到对方声音或使自己声音被听到：**
从电话主机上取下导线，然后使用其中一根附带的听筒导线连接电话主机和本产品。
- 当无法使用听筒导线（直通/白色）通话时→连接听筒导线（交叉/黑色）。
- 当无法使用听筒导线（交叉/黑色）通话时→连接听筒导线（直通/白色）。

说明

● 连接手机线后，将无法使用电话连接对方。
● 为了防止雷电对电话或本产品的主机造成损坏，请使用防雷保护装置。
● 为了保护扬声器，当过强信号发送至主机时，扬声器输出可能会关闭。此时，需要关闭主机并重新开启。

使用数据线连接手机（R-Talk 800EX、R-Talk 800PC）

对于R-Talk 800PC，需要R-Talk手机线套件（选购，见第9页）。选择与所用手机兼容的数据线类型。

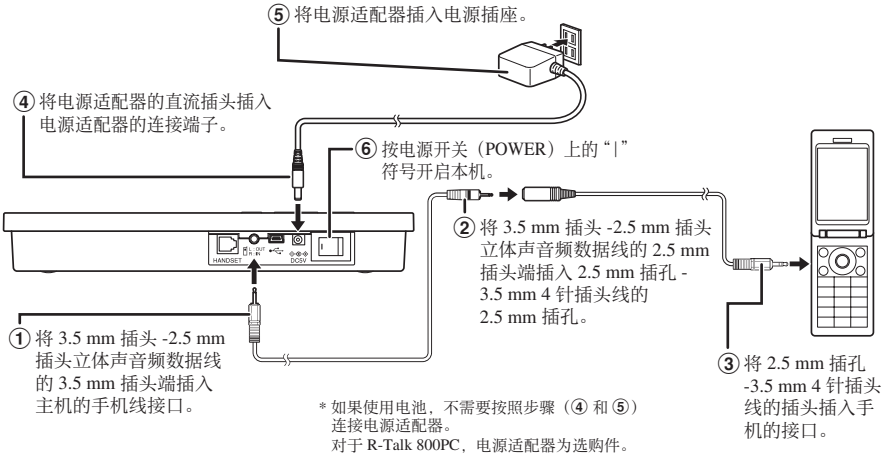

* 如果使用电池，不需要按照步骤（④ 和 ⑤）连接电源适配器。
对于 R-Talk 800PC，电源适配器为选购件。

⑦ 在手机上拨打号码连接对方。

⑧ 对着主机讲话。

提示

- **如果对方的声音过高或过低：**
  请调节手机的听筒音量以获取合适的音量。如果无法对手机调节，请调节扬声器的音量（见第10页）。状态指示灯会指示对方的声音音量（见第11页）。
- **如果对方说您的声音过高或过低：**
  请调节麦克风的音量（见第10页）。

小心

- 务必让手机线对准接口。
- 请在距离主机至少1 m远的地方使用手机。如果距离主机过近，可能会造成干扰。

说明

- 有些手机型号需要单独的转换接口。
- 有些手机会有回声效果。
- 为了保护扬声器，当过强信号发送至主机时，扬声器输出可能会关闭。此时，需要关闭主机并重新开启。

通过蓝牙连接手机（R-Talk 800EX）

通过蓝牙将主机无线连接到手机后，可以与对方进行免提通话。

与蓝牙设备进行配对（注册）

若要使用蓝牙功能，需要与手机进行配对（注册）。有关手机的操作，请参阅手机的使用说明书。
一旦蓝牙设备配对（注册）完成，将只需通过连接操作重新进行连接（见第15页）。

1 开启主机。

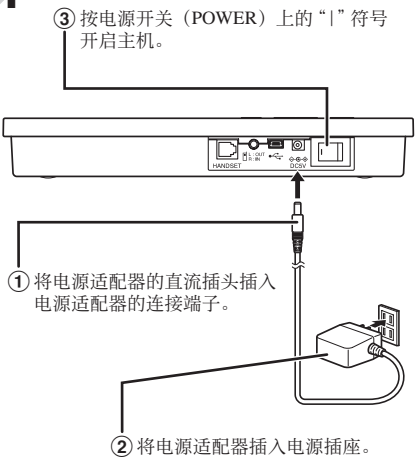

*如果使用电池，不需要按照步骤（① 和 ②）连接电源适配器。

2 按主机上的蓝牙配对按钮。

蓝牙指示灯将缓慢闪烁。快速闪烁时，请进入步骤3。

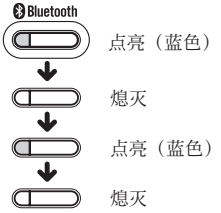

3 使用手机进行配对。

主机的设备名称为“R-Talk”，密码为“0000”。
在主机附近（5 m以内）执行配对。
主机的待机时间约为1分钟。

4 当配对完成时，主机会通过蓝牙连接至手机，且蓝牙指示灯亮起。



点亮（蓝色）

提示

- **取消配对**
  在步骤2或3中关闭主机。
- **使用免提功能**
  使用手机连接对方，并对着主机讲话。

说明

- 通过蓝牙只能将一台设备连接到主机。
- 当在蓝牙连接期间手机上有来电时，主机扬声器会发出响铃声。
- 扬声器可能会在步骤4中发出嘟嘟声。

连接/断开蓝牙设备

有关如何操作手机的信息，请参阅手机的使用说明书。

■连接

1 **开启主机。**

③ 按电源开关（POWER）上的“|”符号开启主机。

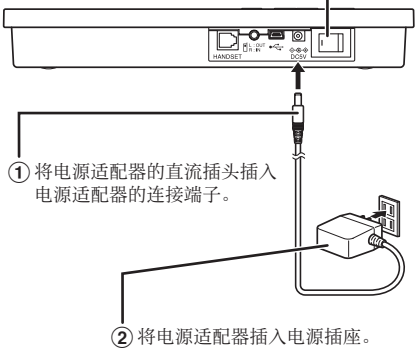

*如果使用电池，不需要按照步骤（① 和 ②）连接电源适配器。

2 **通过蓝牙将手机连接到主机。**

主机的设备名称为“R-Talk”。

当主机通过蓝牙连接至手机时，蓝牙指示灯将会亮起，并且主机扬声器会发出嘟嘟声。



点亮（蓝色）

提示

- **首次连接蓝牙设备**
  需要进行配对（注册）（见第14页）。
- **使用免提功能**
  使用手机连接对方，并对着主机讲话。

■断开连接

1 **从手机上断开蓝牙连接。**

蓝牙指示灯熄灭。

说明

- 开启主机后，如果未在约10分钟内将主机连接到手机，将无法建立蓝牙连接。
  此时，需要关闭主机并重新执行操作。
- 即使停止手机和主机之间的蓝牙连接以后，也可在约10分钟内重新启用连接。
  如果在约10分钟内未执行连接步骤，蓝牙连接将被停止。
  此时，需要关闭主机并重新执行操作。
- 开启主机约10分钟后或者停止手机和主机之间的蓝牙连接后，蓝牙指示灯将熄灭。
- 在主机附近（5米以内）使用手机。
- 当手机和主机之间的距离超过蓝牙传送距离（约5米）时，蓝牙连接将被停止。
  此时，需要关闭主机并重新执行操作。
- 视环境而定，即使在距离主机5 m的范围内使用手机，通话也可能会中断。在此情况下，需要让手机靠近主机。
- 当在蓝牙连接期间手机上有来电时，主机扬声器会发出响铃声。
- 为了保护扬声器，当过强信号发送至主机时，扬声器输出可能会关闭。此时，需要关闭主机并重新开启。

使用USB数据线连接个人计算机（R-Talk 800EX、R-Talk 800PC）

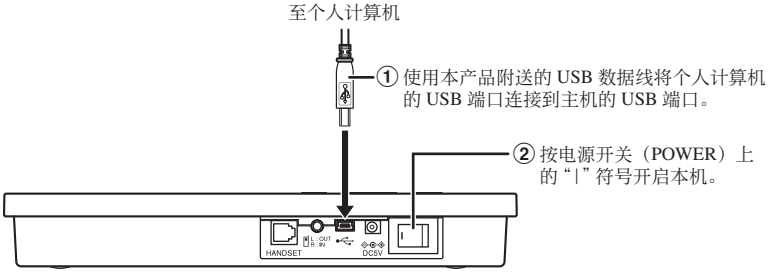

③ 连接完成时，请转至“检查个人计算机的设定（Windows 7/ Windows Vista）”（见第17页）或“检查个人计算机的设定（Windows XP）”（见第19页）。

④ 在个人计算机上启动网络会议应用程序或VoIP电话软件，然后连接对方。

⑤ 对着主机讲话。

提示

● **如果对方的声音过高或过低：**
请调节个人计算机的扬声器音量以获取合适的音量。
• 使用Windows 7/Windows Vista（见第18页）
• 使用Windows XP（见第19页）
如果无法对个人计算机调节，请调节主机的扬声器音量（见第10页）。
可以通过状态指示灯监听对方的声音音量（见第11页）。

● **如果对方说您的声音过高或过低：**
请调节个人计算机的麦克风音量以获取合适的音量。
• 使用Windows 7/Windows Vista（见第18页）
• 使用Windows XP（见第20页）
如果无法对个人计算机进行调节，请调节主机的麦克风音量（见第10页）。

● **通过USB连接个人计算机时的电源**
通过USB向主机供电。无需连接电源适配器或插入电池。

小心

● 切勿在通话期间让计算机进入待机、睡眠或关机模式。

说明

● 在上面的步骤1中将USB数据线连接到个人计算机会造成即使主机电源关闭主机也会被识别为计算机的音响设备。
● 如果主机内含电池，当主机电源处于开启状态时关闭个人电脑，则电源切换为电池供电并且电池电量开始减少。
● 有关使用网络会议应用程序或VoIP电话软件的详细信息，请参见该软件附送的说明书。
● 为了保护扬声器，当过强信号发送至主机时，扬声器输出可能会关闭。此时，需要关闭主机并重新开启。

检查个人计算机的设定（Windows 7/Windows Vista）

个人计算机设定的检查步骤如下。截图为Windows 7中的图像。显示可能会因个人计算机而异。

■检查设定

1 **依次单击[开始]、[控制面板]。**

2 **单击[硬件和声音]。**

3 **单击[管理音频设备]。**

4 **查看[声音]中的[播放]画面。**

确认已选择[扬声器R-Talk]。

也可能会出现[扬声器USB Audio Device]。



5 **查看[声音]中的[录制]画面。**

① 单击[录制]选项卡。

② 确认已选择[麦克风R-Talk]。
也可能会出现[麦克风USB Audio Device]。



（接下页）

■调节麦克风/扬声器音量

6 **依次单击[麦克风R-Talk]、[属性]。**



7 **调节麦克风音量。**

① 单击[级别]选项卡。
② 将[麦克风]音量调到最大。
如果麦克风音量过高，请降低音量。
③ 确认[麦克风]图标显示为。
如果出现，请单击改变为。
④ 单击[确定]关闭画面。

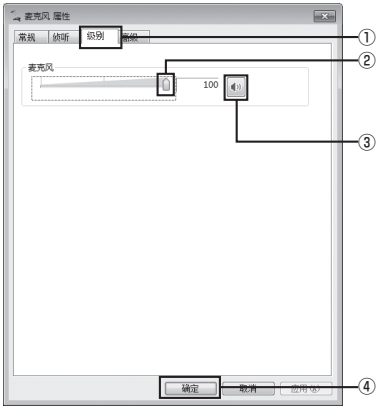

8 **单击[声音]画面右上方的[×]将其关闭。**

9 **单击[硬件和声音]画面中的[调整系统音量]。**

10 **调节扬声器音量。**

① 将[扬声器]音量调到最大。
如果扬声器音量过高，请降低音量。
② 确认[扬声器]图标显示为。
如果出现，请单击改变为。
③ 单击画面右上方的[×]将其关闭。

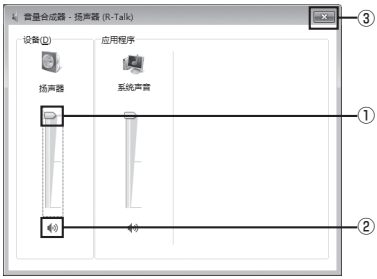

11 **单击[硬件和声音]画面右上方的[×]将其关闭。**

检查步骤完成。

检查个人计算机的设定（Windows XP）

个人计算机设定的检查步骤如下。截图为Windows XP的图像（分类显示模式）。显示可能会因个人计算机而异。

■检查设定

1 **依次单击[开始]、[控制面板]。**

2 **单击[声音、语音和音频设备]。**

3 **单击[声音和音频设备]。**

4 **确认[音频]画面。**

① 单击[音频]选项卡。
② 确认是否已选择[R-Talk]作为[声音播放]的[默认设备]。
③ 确认是否已选择[R-Talk]作为[录音]的[默认设备]。
④ 确认是否已勾选[仅使用默认设备]。
如果复选框未勾选，请勾选。

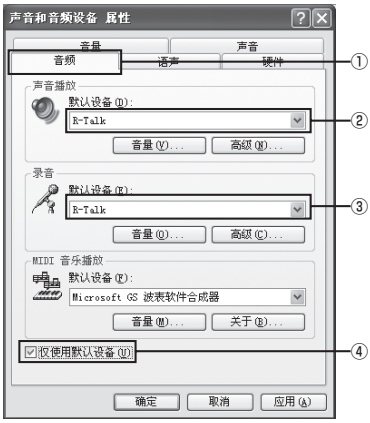

■调节麦克风/扬声器音量

5 **调节扬声器音量。**

① 单击[声音播放]中的[音量]。



② 将[扬声器]音量调到最大。
如果扬声器音量过高，请降低音量。

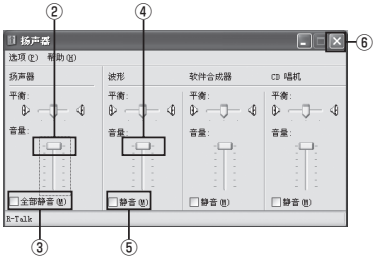

③ 确认[扬声器]中的[全部静音]是否已取消勾选。
如果复选框已勾选，请取消勾选。
④ 将[波形]音量调到最大。

（接下页）

⑤ 确认[波形]中的[静音]是否已取消勾选。
如果复选框已勾选，请取消勾选。
⑥ 单击画面右上方的[×]将其关闭。

6 调节麦克风音量。

① 单击[录音]中的[音量]。



② 将[麦克风]音量调到最大。
如果麦克风音量过高，请降低音量。
③ 确认[麦克风]中的[静音]是否已取消勾选。
如果复选框已勾选，请取消勾选。
④ 单击画面右上方的[×]将其关闭。

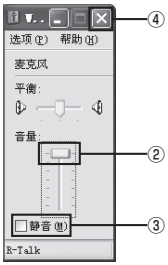

7 单击[声音和音频设备 属性]画面中的[确定]。

8 单击[声音、语音和音频设备]画面右上方的[×]将其关闭。

检查步骤完成。

如何使用外接麦克风

当内置麦克风在会议室等较大空间内未很好地拾取声音时，请使用外接麦克风。即使连接外接麦克风，内置麦克风也会拾取声音。

■连接外接麦克风

将外接麦克风连接到主机的EXTERNAL MIC端子。

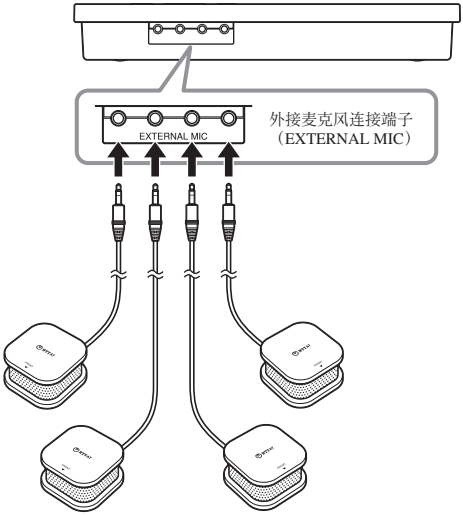

- 本产品包装中有1个。
- 最多可以连接4个麦克风。如果需要2个或更多麦克风，请联系购买本产品的商店。
- 当存放外接麦克风时，可将麦克风线绕在上面。



■外接麦克风的拾取范围

外接麦克风的拾取范围为正面180度。

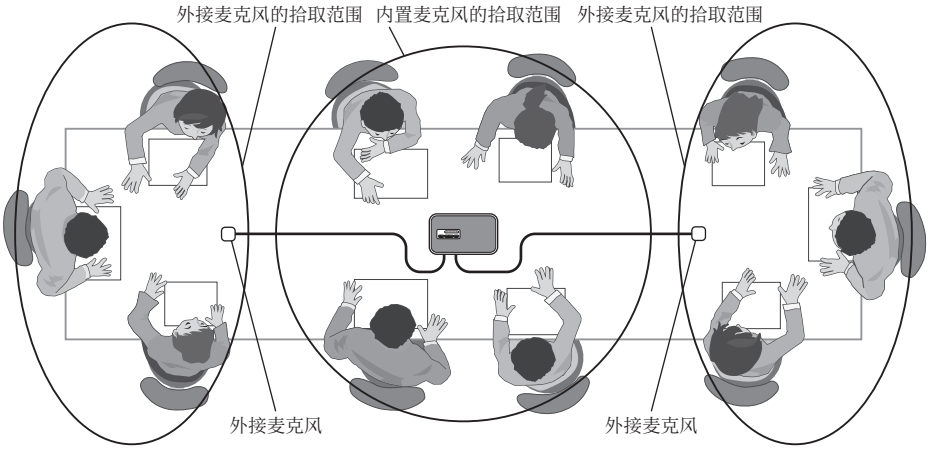

提示

- **使用外接麦克风**
  解开外接麦克风线。将外接麦克风NTTAT面朝上放置。

小心

- 连接或断开外接麦克风线以前，请务必关闭主机。

R-Talk 800EX的规格

项目	规格
USB端口	USB 1.1全速/符合AC97
蓝牙传送	支持HFP/HSP，传送距离：约5 m
蓝牙规格	蓝牙2.0+EDR
输入到手机线接口	ϕ 3.5 mm立体声迷你插孔（用于输入和输出）
从手机线接口输出	ϕ 3.5 mm立体声迷你插孔（用于输入和输出）
外接麦克风输入	ϕ 3.5 mm迷你插孔×4
听筒导线接口	4针模块化插孔
麦克风	主机内置
扬声器	主机内置
频率范围	100 Hz – 14 kHz
回声消除时间	128 ms
标准	符合RoHS
电源	AC100–240 V（50/60 Hz）（专用电源适配器）
	4节5号碱性电池
耗电量	最大6 W（当使用专用电源适配器时）
外部尺寸	约226 mm（宽）×约134 mm（深）×约33 mm（高）
重量（主机）	约600 g
工作环境	温度：0 ℃ – 40 ℃ 湿度：20 % – 80 %（未结露）
支持的操作系统	• Windows XP Home Edition (SP3) Windows XP Professional (SP3) • Windows Vista Home Basic（32位） Windows Vista Home Premium（32位） Windows Vista Business（32位） Windows Vista Ultimate（32位） • Windows 7 Starter（32位） Windows 7 Home Premium（32位/64位） Windows 7 Professional（32位/64位） Windows 7 Ultimate（32位/64位）

R-Talk 800PC的规格

项目	规格
USB端口	USB 1.1全速/符合AC97
输入到手机线接口	ϕ 3.5 mm立体声迷你插孔（用于输入和输出）
从手机线接口输出	ϕ 3.5 mm立体声迷你插孔（用于输入和输出）
外接麦克风输入	ϕ 3.5 mm迷你插孔×4
麦克风	主机内置
扬声器	主机内置
频率范围	100 Hz – 14 kHz
回声消除时间	128 ms
标准	符合RoHS
电源	AC100–240 V（50/60 Hz）（专用电源适配器）
	4节5号碱性电池
耗电量	最大6 W（当使用专用电源适配器时）
外部尺寸	约226 mm（宽）×约134 mm（深）×约33 mm（高）
重量（主机）	约580 g
工作环境	温度：0 ℃ – 40 ℃ 湿度：20 % – 80 %（未结露）
支持的操作系统	• Windows XP Home Edition (SP3) Windows XP Professional (SP3) • Windows Vista Home Basic（32位） Windows Vista Home Premium（32位） Windows Vista Business（32位） Windows Vista Ultimate（32位） • Windows 7 Starter（32位） Windows 7 Home Premium（32位/64位） Windows 7 Professional（32位/64位） Windows 7 Ultimate（32位/64位）